

jupio

MANUAL

Model: PowerVault 2600

SKU: JPV0070

GB English

NL Nederlands

D Deutsch

ES Español

F Français

PT Português

I Italiano

SE Svensk

FI Suomi

CZ Česká Republika

PL Polskie

SK Slovenský

Manual Jupio PowerVault 2600 / JPV0070

Package Contents

PowerVault / Micro USB cable / Set of printed documentation

Product Specifications


Capacity: 2600mAh

Micro USB Input: 5V / 1A

USB Output: 5V / 1A

Dimensions: 78 x 32 x 22mm

Weight: 66g

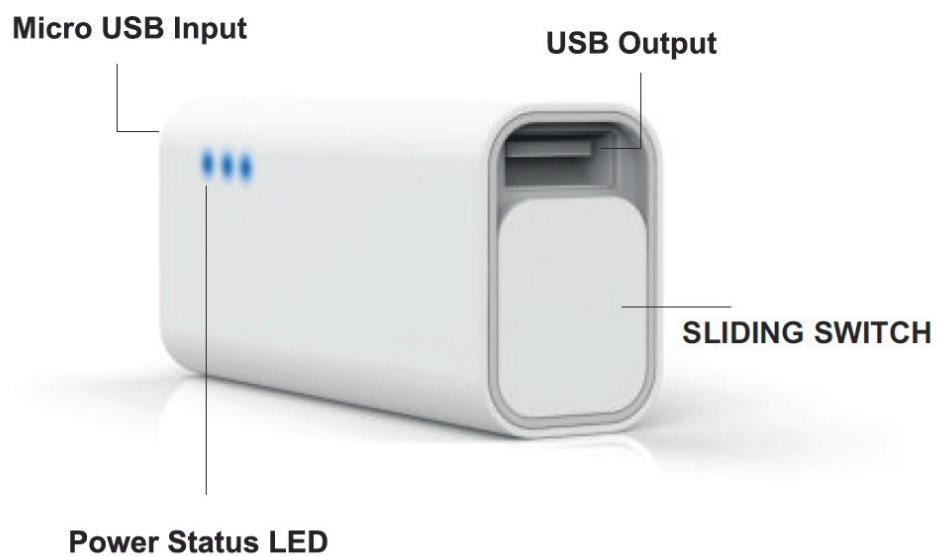

Thank you for purchasing our Jupio Universal Charger with integrated PowerVault. To ensure your safety, please read this manual carefully, before using and keep it for future reference.

How to Use

Charging the Jupio PowerVault

1. Slide the power switch to expose the USB port. The Jupio PowerVault 2600 is powered on immediately.
2. Charge the Jupio PowerVault 2600 with the supplied USB to Micro USB connector. The orange charging LED will light up on the display.
3. When all 3 charging indicators will light up solid orange, then charging is complete.

Charging USB device from Power Vault

1. Power on the Jupio PowerVault 2600 by sliding the power switch to expose the USB plug. The Power Vault LED light up continuously.
2. Use the original USB charging cable of your device to connect to the USB output of the Jupio PowerVault 2600. Your USB device would also indicate that it's charging.
3. When your USB device is fully charged, disconnect the Jupio PowerVault 2600.
4. When the 3 LEDs are all off, it means the Jupio PowerVault 2600 is out of power and needs to be recharged.

Power LED capacity indication (sliding the switch)

- 3 LEDs on: 70% -100%
- 2 LEDs on: 35% -70%
- 1 LED on: below 50%

LED capacity indication while charging

- 3 LEDs on: 100% fully charged
- 2 LEDs on: 50% -90%
- 1 LED on: below 50%

Remarks:

Please kindly note that the Jupio PowerVault 2600s input and output function is separate. When you charge the Jupio PowerVault 2600 then it cannot charge a USB device at the same time. To save energy, please do not forget to turn off the unit before you disconnect the USB device. You can turn off the Jupio PowerVault 2600 by covering the USB port with the sliding switch again. The LED lights will turn off then.

IMPORTANT NOTES

1. Please make sure the Jupio PowerVault 2600 is fully charged before using it the first time.
2. Please don't charge the Jupio PowerVault 2600 while it's charging mobile USB devices.
3. Only use the original cable when charging the Jupio PowerVault 2600, otherwise the Jupio PowerVault 2600 may be damaged.
4. Don't drop, knock, disassemble or attempt to repair the Jupio PowerVault 2600 by yourself.
5. Don't immerse the Jupio PowerVault 2600 into water and prevent it gets wet.
6. Don't expose the Jupio PowerVault 2600 to any heat source like fire or heater.
7. Keep out of reach of children.
8. Don't use in the presence of flammable gas.

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Jupio product. Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze instructies voor gebruik zorgvuldig door.

Gebruik

Het opladen van de Jupio PowerVault

1. Schuif de schakelaar om de USB-connector zichtbaar te maken. De Jupio PowerVault 2600 wordt direct ingeschakeld.
2. Laadt de PowerVault 2600 met behulp van de meegeleverde USB-naar-micro-USB-aansluiting. Een oranje LED zal oplichten op de PowerVault.
3. Als alle oranje laadindicatoren oplichten is het laden voltooid.

Het opladen van een USB-apparaat door de PowerVault

1. Zet de Jupio PowerVault 2600 aan door de schakelaar te schuiven en de USB-aansluiting zichtbaar te maken. De PowerVault LED zal direct oplichten.
2. Gebruik de originele USB-oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-poort van de Jupio PowerVault 2600. Ook uw USB-apparaat zal dan aangeven dat deze aan het laden is.
3. Als uw USB-apparaat volledig is opgeladen, ontkoppelt u deze van de Jupio PowerVault 2600.
4. Wanneer de 3 LED's allemaal uit zijn betekent dit dat de Jupio PowerVault 2600 geen stroom meer heeft en moet worden opgeladen.

Power LED capaciteit indicatie (Schuif de schakelaar)

- 3 LEDs aan: 70% -100%
- 2 LEDs aan: 35% -70%
- 1 LED aan: minder dan 50%

LED capaciteit indicatie tijdens het opladen

- 3 LEDs aan: 100% volledig opgeladen
- 2 LEDs aan: 50% -90%
- 1 LED aan: minder dan 50%

Opmerkingen:

Houdt u er rekening mee dat de in- en uitgang functie van de Jupio PowerVault 2600 afzonderlijk zijn. Als u de Jupio PowerVault 2600 oplaadt kan dus niet tegelijkertijd een USB-apparaat opgeladen worden. Om energie te besparen zal u het toestel eerst moeten uitschakelen, voordat u het USB-apparaat loskoppelt. U kunt de Jupio PowerVault 2600 uitschakelen door de schakelaar over de USB-connector heen te schuiven, waardoor deze geheel is afgedekt. De LED-lampjes gaan dan uit.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Zorg ervoor dat de Jupio PowerVault 2600 volledig opgeladen is voordat deze voor de eerste keer gebruikt wordt.
2. Laadt de Jupio PowerVault 2600 niet op tijdens het opladen van een mobiel USB-apparaat.
3. Gebruik alleen de originele kabel als u de Jupio PowerVault 2600 oplaadt, anders bestaat er de kans dat er een defect optreedt in Jupio PowerVault 2600.
4. Laat de Jupio PowerVault 2600 niet vallen, stoot het niet, demonteren niet en probeer deze niet zelfstandig te repareren.
5. Laat de Jupio PowerVault 2600 niet in aanraking met water komen en vermijd vocht.
6. Plaats de Jupio PowerVault 2600 niet in de buurt van een warmtebron, zoals vuur of een kachel.
7. Houd het buiten bereik van kinderen.
8. Gebruik het niet in aanwezigheid van brandbare gas.

Vielen Dank, dass Sie dieses Jupio Produkt gekauft haben. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen sie diese Anweisungen vor der Nutzung bitte sorgfältig durch.

Nutzung

Aufladen des Jupio PowerVault

1. Schieben Sie den Netzschalter um den USB Anschluss freizulegen. Der Jupio PowerVault 2600 wird direkt eingeschaltet.
2. Laden Sie den PowerVault 2600 mit dem bereitgestellten USB an der Mikro USB Verbindung. Ein orange leuchtendes LED erleuchtet am Bildschirm.
3. Wenn alle 3 Ladeindikatoren in Orange leuchten ist das Aufladen beendet.

Aufladen eines USB Geräts durch den Power Vault

1. Schalten Sie den Jupio PowerVault 2600 ein, indem Sie den Netzschalter schieben und den USB Anschluss freilegen. Die PowerVault LED leuchten gleichzeitig auf.
2. Nutzen Sie das Original USB Ladekabel Ihres Geräts um den USB Anschluss mit dem Jupio PowerVault 2600 zu verbinden. Ihr USB Gerät zeigt ebenfalls an, dass es lädt.
3. Wenn Ihr USB Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie die Verbindung mit dem Jupio PowerVault 2600.
4. Wenn die 3 LEDs alle aus sind bedeutet dies, dass der Jupio PowerVault 2600 keinen Strom mehr besitzt und aufgeladen werden muss.

Power LED Kapazitätsindikation (Schieben des Hebels)

- 3 LEDs an: 70% -100%
- 2 LEDs an: 35% -70%
- 1 LED an: unter 50%

LED Kapazitätsindikation während dem Laden

- 3 LEDs an: 100% vollständig aufgeladen
- 2 LEDs an: 50% -90%
- 1 LED an: unter 50%

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie, dass die Jupio PowerVault 2600s Input und Output Funktion separat ist. Wenn Sie den Jupio PowerVault 2600 aufladen, so kann es nicht gleichzeitig ein USB Gerät aufladen. Um Energie zu sparen vergessen Sie nicht die Einheit auszuschalten bevor Sie das USB Gerät trennen. Sie können den Jupio PowerVault 2600 ausschalten indem Sie den USB Anschluss mit dem Schiebehebel bedecken. Die LED Lichter schalten sich dann aus.

WICHTIGE HINWEISE

1. Bitte versichern Sie sich, dass der Jupio PowerVault 2600 vollständig aufgeladen ist bevor sie diesen zum ersten Mal nutzen.
2. Bitte laden Sie den Jupio PowerVault 2600 nicht während Sie ein mobiles USB Gerät aufladen.
3. Nutzen Sie nur das Original Kabel wenn Sie den Jupio PowerVault 2600 aufladen, andernfalls kann der Jupio PowerVault 2600 beschädigt werden.
4. Lassen Sie den Jupio PowerVault 2600 nicht fallen, klopfen Sie ihn nicht, bauen Sie ihn nicht auseinander und versuchen Sie ihn nicht selbstständig zu reparieren.
5. Setzen Sie den Jupio PowerVault 2600 keinem Wasser aus und vermeiden Sie ein Feuchtwerden.
6. Setzen Sie den Jupio PowerVault 2600 keiner direkten heizquelle aus, wie Feuer oder einem Heizer.
7. Halten Sie ihn von Kindern fern.
8. Nutzen Sie ihn nicht in der Präsenz von entflammbarem Gas.

Gracias por comprar nuestra Bóveda de Poder Jupio 2600. Para un óptimo desempeño y por su seguridad, lea cuidadosamente antes de usar el producto.

Cómo Usar

Cargando la Bóveda de Poder Jupio

1. Deslice el interruptor de alimentación para exponer el puerto USB. La Bóveda de Poder Jupio 2600 se enciende inmediatamente.
2. Cargue la Bóveda de Poder Jupio 2600 con el conector incluido USB a Micro USB. La luz LED naranja de carga se encenderá en el dispositivo.
3. Cuando los 3 indicadores se enciendan con una sólida luz naranja, la carga estará completa.

Cargando un dispositivo USB desde la Bóveda de Poder

1. Encienda la Bóveda de Poder Jupio 2600 deslizando el interruptor de alimentación para exponer la conexión USB. La luz led de la Bóveda de Poder se encenderá continuamente.
2. Use el cable original USB de su dispositivo para conectar a la salida USB de la Bóveda de Poder Jupio 2600. Su dispositivo USB también indicará que se está cargando.
3. Cuando su dispositivo USB esté totalmente cargado, desconecte la Bóveda de Poder Jupio 2600.
4. Cuando las 3 luces LED estén apagadas, significa que la Bóveda de Poder Jupio 2600 ya no tiene carga y necesita ser recargado.

Indicación LED de capacidad de poder

3 luces LED encendidas: 70% a 100%

2 luces LED encendidas: 35% a 70%

1 luz LED: menos de 50%

Notas

Por favor note que la función de entrada y salida de la Bóveda de Poder Jupio 2600 son funciones separadas. Cuando usted cargue la Bóveda de Poder Jupio 2600 no podrá cargar un dispositivo USB al mismo tiempo. Para ahorrar energía, por favor no olvide apagar la unidad antes de desconectar el dispositivo USB. Puede apagar la Bóveda de Poder Jupio 2600 cubriendo el puerto USB con el interruptor deslizable. Las luces LED se apagarán.

NOTAS IMPORTANTES

1. Por favor asegúrese de que el Jupio PowerVault 2600 está completamente cargada antes de utilizarlo por primera vez.
2. Por favor, no cargue la Jupio PowerVault 2600 mientras se está cargando dispositivos USB móviles.
3. Utilice únicamente el cable original cuando la carga de la Jupio PowerVault 2600, de lo contrario el Jupio PowerVault 2600 puede estar dañado.
4. No deje caer, golpee, desmontar o intentar reparar el Jupio PowerVault 2600 por sí mismo.
5. No sumerja el Jupio PowerVault 2600 en agua y evitar que se moje.
6. No exponga el Jupio PowerVault 2600 a cualquier fuente de calor como el fuego o calentador.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.
8. No utilizar en presencia de gases inflamables.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre Jupio PowerVault 2600. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser ce produit.

Comment utiliser

Recharge de la Jupio PowerVault

1. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation, pour exposer le port USB. L'Jupio PowerVault 2600 est mis sous tension immédiatement.
2. Chargez la Jupio PowerVault 2600 livrée avec le logiciel USB à connecteur micro-USB. Le voyant de chargement orange s'allume sur l'affichage.
3. Lorsque les 3 indicateurs de charge s'allument orange fixe, puis le chargement est terminé.

Chargement de périphériques USB Power Vault

1. Allumez l'Jupio PowerVault 2600 en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation pour exposer la fiche USB. La LED Power Vault s'allument en continu.
2. Utilisez le câble de recharge USB d'origine de votre appareil pour se connecter à la sortie USB du Jupio PowerVault 2600. Votre périphérique USB permettrait également de signaler qu'il est en cours de chargement.
3. Lorsque votre périphérique USB est complètement chargée, débranchez le Jupio PowerVault 2600.
4. Lorsque les trois voyants sont tous désactivés, cela signifie l'Jupio PowerVault 2600 est déchargée et doit être rechargée.

Indication de capacité de LED de puissance (glissant le commutateur)

- 3 voyants sur : 70 % -100 %
- 2 voyants sur : 35% -70%
- 1 Voyant DEL allumé : en dessous de 50 %

Indication de capacité de LED pendant la charge

- 3 voyants sur : 100% entièrement chargée
- 2 voyants sur : 50% -90%
- 1 Voyant DEL allumé : en dessous de 50 %

Remarques :

Veuillez noter que la Jupio PowerVault 2600s fonction d'entrée et de sortie est distinct. Lorsque vous chargez l'Jupio PowerVault 2600 alors qu'il ne peut pas charger un périphérique USB en même temps. Pour économiser de l'énergie, veuillez ne pas oublier d'éteindre l'unité avant de déconnecter le périphérique USB. Vous pouvez désactiver l'Jupio PowerVault 2600 par couvrant la port USB avec l'interrupteur à glissière à nouveau. Les voyants s'éteignent alors.

Remarques importantes

1. Veuillez vous assurer que l'Jupio PowerVault 2600 est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Veuillez ne pas recharger l'Jupio PowerVault 2600 pendant qu'il charge les périphériques USB mobile.
3. Utilisez uniquement le câble d'origine lors du chargement de la Jupio PowerVault 2600, sinon l'Jupio PowerVault 2600 peut être endommagé.
4. Ne faites pas tomber, Knock, désassembler ou à tenter de réparer l'Jupio PowerVault 2600 par vous-même.
5. Ne pas immerger l'Jupio PowerVault 2600 dans l'eau et éviter qu'il est mouillé.
6. Ne pas exposer la Jupio PowerVault 2600 à toute source de chaleur, comme le feu ou d'un réchauffeur.
7. Tenir hors de portée des enfants.
8. Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables.

Obrigado por adquirir o nosso Jupio PowerVault 2600. Para um ótimo desempenho e segurança, por favor, leia estas instruções atentamente antes de usar.

Como usar

Carregar o Jupio PowerVault

1. Deslize o interruptor de alimentação para expor a entrada USB. O Jupio PowerVault 2600 será ligado imediatamente.
2. Carregue o Jupio PowerVault 2600 com o cabo conector de USB para Micro USB fornecido. A luz cor laranja LED de carregamento acende no visor.
3. Quando todos os 3 indicadores de carga acenderem com cor laranja, então a carga estará completa.

Carregar o Dispositivo USB do Power Vault

1. Ligue o Jupio PowerVault 2600 deslizando o interruptor para expor a entrada USB. A luz LED irá acender-se continuamente.
2. Use o cabo de USB original de carregamento para conectar à saída USB do Jupio PowerVault 2600. O seu dispositivo USB também deverá indicar que está em carga.
3. Quando o dispositivo USB estiver totalmente carregado, desconecte o Jupio PowerVault 2600.
4. Quando os 3 LEDs estiverem desligados, significa que o Jupio PowerVault 2600 está sem energia e precisa de ser recarregado.

Indicação de capacidade de LED de energia (interruptor deslizante)

- 3 LEDs ligados: 70% -100%
- 2 LEDs ligados: 35% -70%
- 1 LED ligado: inferior a 50%

Indicação de capacidade dos LED durante o carregamento

- 3 LEDs ligados: 100% carregada
- 2 LEDs ligados: 50% -90%
- 1 LED ligado: inferior a 50%

Observações:

Por favor, note que as funções de input e output do Jupio PowerVault 2600s são separadas. Quando carregar o Jupio PowerVault 2600, não poderá carregar um dispositivo USB ao mesmo tempo. Para economizar energia, por favor não se esqueça de desligar o aparelho antes de desconectar o dispositivo USB. Você pode desativar o Jupio PowerVault 2600 cobrindo novamente a porta USB com o interruptor deslizante. As luzes de LED irão apagar-se em seguida.

NOTAS IMPORTANTES

1. Por favor, certifique-se que o Jupio PowerVault 2600 está totalmente carregado antes de o utilizar pela primeira vez.
2. Por favor, não carregue o Jupio PowerVault 2600 quando estiver a carregar dispositivos móveis USB.
3. Use somente o cabo original quando carregar o Jupio PowerVault 2600, caso contrário o Jupio PowerVault 2600 pode ser danificado.
4. Não deixe cair, bater, desmontar ou tente reparar o Jupio PowerVault 2600 por si mesmo.
5. Não mergulhe o Jupio PowerVault 2600 em água e evite que ele se molhe.
6. Não exponha o Jupio PowerVault 2600 a qualquer fonte de calor como fogo ou aquecedor.
7. Mantenha fora do alcance das crianças.
8. Não utilize na presença de gás inflamável.

Grazie per aver scelto il nostro Jupio PowerVault 2600. Per ottenere prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Come si usa

Caricare il Jupio PowerVault

1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione per esporre la porta USB. Il Jupio PowerVault 2600 si accende immediatamente.
2. Caricare il Jupio PowerVault 2600 con la USB in dotazione al connettore micro USB. Il LED arancione di ricarica si accende sul display.
3. Quando tutti i 3 gli indicatori di ricarica si accendono di un arancione, allora la ricarica è completa.

Carica dispositivo USB dal Power Vault

1. Accendere il Jupio PowerVault 2600 facendo scorrere l'interruttore di alimentazione fino ad esporre il connettore USB. Il LED del PowerVault si accende in modo continuo.
2. Utilizzare il cavo di ricarica originale del dispositivo USB per collegare all'uscita USB del Jupio PowerVault 2600. Il dispositivo USB potrebbe anche indicare che è in carica.
3. Quando il dispositivo USB è completamente carico, scollegare il Jupio PowerVault 2600.
4. Quando i 3 LED sono tutti spenti, significa che il Jupio PowerVault 2600 è senza energia e deve essere ricaricato.

Indicatore di potenza LED (scorrendo l'interruttore)

- 3 LED accesi: 70% -100%
- 2 LED accesi: 35% -70%
- 1 LED acceso: meno del 50%

Indicatore di capacità del LED durante la carica

- 3 LED accesi: 100% completamente ricaricato
- 2 LED accesi: 50% -90%
- 1 LED acceso: meno del 50%

Osservazioni:

Si prega di notare che la funzione ingresso e uscita del Jupio PowerVault 2600 è separata. Quando si carica il Jupio PowerVault 2600 allora non è possibile caricare un dispositivo USB allo stesso tempo. Per risparmiare energia, si prega di non dimenticare di spegnere l'unità prima di scollegare il dispositivo USB. È possibile disattivare il Jupio PowerVault 2600 coprire nuovamente la porta USB con l'interruttore a scorrimento. Le luci LED allora si spegneranno.

NOTE IMPORTANTI

1. Assicurarsi che il PowerVault Jupio 2600 sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Si prega di non caricare il PowerVault Jupio 2600 mentre sta ricaricando dispositivi USB portatili.
3. Utilizzare il cavo originale Solo quando ricarichi il PowerVault Jupio 2600, altrimenti il PowerVault Jupio 2600 potrebbe danneggiarsi.
4. Non far cadere, sbattere, smontare o cercare di riparare il PowerVault Jupio 2600 da soli.
5. Non immergere il PowerVault Jupio 2600 in acqua e impedire che si bagni.
6. Non esporre il PowerVault Jupio 2600 a qualsiasi fonte di calore come il fuoco o un calorifero.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
8. Non utilizzare in presenza di gas infiammabili.

Tack för ditt köp utav Jupio PowerVault 2600. För optimal prestanda och säkerhet, läs denna manual noggrant innan du använder denna produkt.

Hur man använder produkten

Att ladda Jupio PowerVault

1. Dra strömbrytaren till start för att exponera USB-porten. Jupio PowerVault 2600 startas omedelbart.
2. Ladda Jupio PowerVault 2600 med den medföljande USB till Micro USB kontakten. Den orange laddningslampan lyser upp displayen.
3. När alla 3 laddnings indikatorer lyser fast orange, är laddningen klar.☒

Ladda USB-enheten från PowerVault

1. Starta Jupio PowerVault 2600 genom att dra strömbrytaren till start för att exponera USB-porten. PowerVault LED kommer att lysas upp.
2. Använd den ursprungliga USB laddningskabeln för enheten för att ansluta till USB-utgången på PowerVault 2600. USB-enheten kommer också att indikera laddning.
3. När USB-enheten är fulladdat koppla då ut Jupio PowerVault 2600.
4. När de 3 lysdioderna är av, betyder det att Jupio PowerVault 2600 har slut på ström och behöver laddas.

LED stömkapacitets indikation (när du drar strömbrytaren)

- 3 LEDs på: 70% -100%
- 2 LEDs på: 35% -70%
- 1 LED på: under 50%

LED kapacitets indikation medans laddning

- 3 LEDs på: 100% fullt laddad
- 2 LEDs på: 50% -90%
- 1 LED på: under 50%

Anmärkningar:

Vänligen observera att Jupio PowerVault 2600 input och output funktion är separata. När du laddar Jupio PowerVault 2600 kan inte ta ut en USB-enhet på samma gång. För att spara energi, glöm inte att stänga av enheten innan du kopplar bort USB-enheten. Du kan stänga av Jupio Powervault 2600 genom att täcka USB-porten med skjutreglaget igen. LED-lamporna slocknar då.

VIKTIG INFORMATION

1. Se till att Jupio Powervault A2600 är fulladdat innan du använder den första gången.
2. Please inte ladda Jupio Powervault A2600 medan den laddas mobila USB-enheter.
3. Använd endast den ursprungliga kabeln vid laddning av Jupio Powervault 2600, annars Jupio Powervault 2600 kan skadas.
4. Tappa inte, slå, ta isär eller försöka reparera Jupio Powervault 2600 själv.
5. Doppa inte Jupio Powervault 2600 i vatten och förhindra att den blir våt.
6. Utsätt inte Jupio Powervault 2600 till någon värmekälla som eld eller värmeelement.
7. Håll utom räckhåll för barn.
8. Använd inte i närheten av lättantändlig gas.

Kiitos kun ostit tuotteen Jupio PowerVault 2600. Saadaksesi parhaan käyttökokemuksen ja turvallisen käytön, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Käyttö

Jupio PowerVaultin lataaminen

1. Liu'uta virtanappia saadaksesi USB-portin esille. Jupio PowerVault 2600 käynnistyy välittömästi.
2. Lataa Jupio PowerVault 2600 mukana tulevalla USB to Micro USB liittimellä. Oranssi LED-latausvalo syttyy näyttöön.
3. Kun kaikki kolme oranssia valoa ovat syttyneet, lataus on valmis.

USB-laitteen lataaminen Power Vaultilla

1. Käynnistä Jupio PowerVault 2600 liuttamalla virtanappia ja saat USB –liittimen esille. Power Vault LED valo syttyy ja on päällä kokoajan.
2. Käytä laitteesi alkuperäistä USB –latauskaapelia liittääksesi laitteesi USB ulostuloon Jupio PowerVault 2600 koneessa. Sinun USB laitteesi tulisi myös näyttää latausnäyttöä.
3. Kun sinun USB laitteesi on täysin ladannut, irroita Jupio PowerVault 2600 laitteestasi.
4. Kun 3 LED-valoa ovat sammuneet, Jupio PowerVault 2600 laitteesta on loppunut virta ja se tarvitsee latausta.

Virran määrä LED valoilla esitettynä (liu'uttamalla katkaisijaa)

- 3 LED-valoa: 70% -100%
- 2 LED-valoa: 35% -70%
- 1 LED valo: alle 50%

Virran määrä LED –valoilla esitettynä, kun latauksessa

- 3 LED-valoa: 100% fully charged
- 2 LED-valoa: 50% -90%
- 1 LED valo: alle 50%

Huomioita:

Huomioithan Jupio PowerVault 2600s sisääntulo ja ulostulo ovat erillisiä toimintoja. Kun lataat Jupio PowerVault 2600 laitetta, et voi samaan aikaan ladata USB-laitetta. Säästäaksesi energiaa, älä unohda pistää laitetta pois päältä kun irrotat USB-laitteen. Voit pistää Jupio PowerVault 2600 pois päältä liu'uttamalla katkaisijan takaisin USB portin päälle. LED-valo menee samalla pois päältä.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

1. Varmista, että Jupio PowerVault 2600 on kokonaan latautunut ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.
2. Älä lataa Jupio PowerVault 2600 laitetta kun se lataa muita USB-laitteita.
3. Käytä ainoastaan alkuperäisiä latausjohtoja kun lataat laitetta Jupio PowerVault 2600, muussa tapauksessa Jupio PowerVault 2600 saattaa vahingoittua.
4. Älä tiputa, kolhi, pura tai yritä korjata Jupio PowerVault 2600 itse.
5. Älä upota Jupio PowerVault 2600 laitetta veteen tai kastele sitä.
6. Älä altista Jupio PowerVault 2600 laitetta lämmölle, kuten tulelle tai lämmityslaitteille.
7. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
8. Älä käytä räjähtävien kaasujen lähellä.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu Jupio PowerVault 2600. Pro optimální fungování a bezpečnost si prosíme, přečtete před použitím opatrně tyto instrukce.

Jak produkt použít

Nabíjení Jupio PowerVault

1. Posuňte posouvací vypínač a odkryjte USB port. Jupio PowerVault 2600 se začne nabíjet okamžitě.
2. Nabíjte Jupio PowerVault 2600 pomocí poskytnutého USB a Mikro USB konektoru. Na displeji se rozsvítí oranžové LED světlo.
3. Jakmile se rozsvítí všechny 3 indikátory oranžově, je nabíjení dokončeno.

Nabíjení USB zařízení pomocí Power Vault

1. Zapněte Jupio PowerVault 2600 pomocí posuvného tlačítka zapínání a odkryjte USB vstup. Power Vault LED se rozsvítí trvale.
2. Použijte originální USB nabíjecí kabel Vašeho zařízení pro připojení k USB výstupu Jupia PowerVault 2600. Vaše USB zařízení bude také indikovat proces nabíjení.
3. Jakmile je Vaše USB zařízení plně nabyto, odpojte Jupio PowerVault 2600.
4. Jakmile jsou všechna 3 LED světla vypnutá, znamená to, že Jupio PowerVault 2600 je vybitý a potřebuje znovu nabít.

LED kapacitní indikace energie (po přejetí přes spínač)

- 3 LED světla svítí: 70% -100%
- 2 LED světla svítí: 35% -70%
- 1 LED světla svítí: pod 35%

LED kapacitní indikace energie během nabíjení

- 3 LED světla svítí: 100% plně nabyto
- 2 LED světla svítí: 50% -90%
- 1 LED světla svítí: pod 50%

Připomínky:

Prosíme, uvědomte si, že Jupio PowerVault 2600s vstup a výstup jsou odděleny. Jakmile PowerVault 2600 nabíjíte, nemůžete nabíjet pomocí Jupia jiné USB zařízení. Abyste ušetřili energii, nezapomeňte vypnout jednotku před vypojením USB zařízení. Vypnout Jupio PowerVault 2600 můžete také překrytím USB portu pomocí posuvného přepínače. LED světla se pak vypnou.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Ujistěte se, že Jupio PowerVault 2600 je plně nabitý před tím, než ho prvně použijete.
2. Nenabíjejte Jupio PowerVault 2600, pokud nabíjí nějaké mobilní USB zařízení.
3. Použijte pro nabíjení Jupio PowerVault 2600 jen originální kabel, Jupio PowerVault 2600 by se jinak mohl poškodit
4. Nenechte upadnout na zem, nerozebírejte ani se nepokoušejte sami opravit Jupio PowerVault 2600.
5. Neponořte Jupio PowerVault 2600 do vody a nenechte ho zvlhnout.
6. Nevystavujte Jupio PowerVault 2600 žádnému zdroji tepla jako ohni nebo topení.
7. Udržujte z dosahu dětí.
8. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.

Dziękujemy za zakup naszego produktu Jupio PowerVault 2600. W celu uzyskania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi produktu.

Jak używać

Ładowanie Jupio PowerVault

1. Przesuń przełącznik zasilania, aby odsłonić port USB. Jupio PowerVault 2600 włącza się natychmiast.
2. Ładuj Jupio PowerVault 2600 za pomocą dołączonego USB do złącza Micro USB. Podczas ładowania na wyświetlaczu zapali się pomarańczowa dioda LED.
3. Jeżeli wszystkie 3 wskaźniki ładowania zapalą się na pomarańczowo, to znaczy, że ładowanie zostało zakończone.

Ładowanie urządzenia USB z Power Vault

1. Włącz Jupio PowerVault 2600, przesuwając przełącznik zasilania, aby odsłonić wtyczkę USB. Power Vault dioda LED świeci się w sposób ciągły.
2. Użyj oryginalnego kabla USB urządzenia do ładowania, aby połączyć je z wyjściem USB Jupio PowerVault 2600. Urządzenie USB również wskaże, że jest ładowanie.
3. Gdy urządzenie USB jest w pełni naładowane, odłącz Jupio PowerVault 2600.
4. Gdy 3 diody LED są wyłączone, oznacza to, że Jupio PowerVault 2600 nie ma mocy i należy je naładować.

Wskaźnik pojemności mocy LED (przesuwając przełącznik)

3 diody LED: 70% -100%

2 diody LED: 35% -70%

1 dioda LED: poniżej 50%

Wskaźnik pojemności mocy LED podczas ładowania

3 diody LED: 100% w pełni naładowana

2 diody LED: 50% -90%

1 dioda: poniżej 50%

Uwagi:

Uprzejmie prosimy pamiętać, że funkcja wejście i wyjście Jupio PowerVault 2600 jest oddzielna. Podczas ładowania Jupio PowerVault 2600 nie można ładować urządzeń USB w tym samym czasie. Aby oszczędzać energię, należy pamiętać, aby wyłączyć urządzenie przed odłączeniem urządzenia USB. Można wyłączyć Jupio PowerVault 2600 zakrywając ponownie port USB przesuwającym przełącznikiem. Wtedy diody LED wyłączą się.

WAŻNE INFORMACJE

1. Upewnij się, że urządzenie Jupio PowerVault 2600 jest w pełni naładowane przed użyciem go po raz pierwszy.
2. Prosimy nie ładować Jupio PowerVault 2600 podczas ładowania urządzeń mobilnych USB.
3. Podczas ładowania Jupio PowerVault 2600 należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu, w przeciwnym razie Jupio PowerVault 2600 może zostać uszkodzony.
4. Nie upuszczać, demontować ani próbować samemu naprawiać Jupio PowerVault 2600.
5. Nie wolno zanurzać Jupio PowerVault 2600 w wodzie i należy unikać wilgoci.
6. Nie wolno umieszczać Jupio PowerVault 2600 w miejscu gdzie temperatura jest wysoka, unikać ognia i grzejników.
7. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Nie używać w obecności gazów palnych.

Ďakujeme vám za nákup našej Manuálnej Jupio PowerVault 2600. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pred použitím produktu prejdite tento manuál.

Ako produkt použiť

Nabíjanie PowerVault Jupio

1. Posuňte zapínač, čím odhalíte USB port. Jupio PowerVault 2600 sa potom začne okamžite nabíjať
2. Jupio PowerVault 2600 Nabíjajte skrz USB či mikro USB konektory. Oranžová LEDka sa rozsvieti na displeji.
3. Keď sa všetky 3 indikačné diódy rozsvetia oranžovo, nabíjanie bolo dokončené.

Nabíjanie zariadení cez USB PowerVault Jupio

1. Zapnite Jupio PowerVault 2600 tým, že posuniete posuvný vypínač a odhalíte tak USB.
2. Pripojte originálne USB kábel vášho zariadenia k Jupio PowerVault 2600. Vaše zariadenie by vám potom malo ohlásiť, že sa nabíja.
3. Potom, čo sa vaše USB zariadenie plne nabije, Jupio PowerVault 2600 odpojte.
4. Ak nesvieti ani jedna z 3 LED diód, znamená to, že je Jupio PowerVault 2600 úplne prázdna a potrebuje dobiť.

LED indikátory (Pri posunutí spínačom)

- 3 LEDky: 70% -100%
- 2 LED: 35% -70%
- 1 LEDky: pod 50%

LED pri nabíjaní

- 3 LEDky: 100% - nabito
- 2 LEDky: 50% -90%
- 1 LEDky: pod 50%

Poznámka:

Všimnite si prosím, že Jupio PowerVault 2600 môžete nabíjať v prípade, že sa snažíte nabiť USB produkt. Oboje skrátka v rovnakú chvíľu vykonávať nemôžete. K šetreniu energie nezabudnite pred vypnutím produktu USB zariadenie odpojiť. Jupio PowerVault 2600 môžete vypnúť tak, že opätovne prikryjete USB port. LED diódy sa potom vypnú.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Ujistíte sa, že pred prvým použitím powerbanka plne nabije
2. Banku nenabíjajte, ak v rovnakej chvíli cez ňu nabíjate iné zariadenie.
3. Pri nabíjaní Jupio PowerVault 2600 používajte len originálny kábel, inak by ste zariadenie mohli poškodiť.
4. nehádzte zariadením o zem, nesnažte sa ho rozobrať a nesnažte sa ho sami opravovať.
5. Nenamáčajte power banku do vody a zabráňte tomu, aby sa namočili.
6. Nevystavujte power banku žiadnemu zdroju tepla
7. Držte čo najďalej od detí.
8. Nepoužívajte v prostredí plnom horľavých plynov.

+ **Jupio Important Information**

This product was manufactured in China for Jupio Europe BV in the Netherlands. All Jupio products are manufactured in ISO-certified factories, meet all legal requirements and have the required (European) quality marks. Jupio attaches great value to good working conditions and disapproves child labour explicitly. Jupio acts in conformity with all legal requirements with regard to the discharge of products containing pollutants.

Although Jupio takes good care of the quality of its products, you can unfortunately never exclude defects completely. In case you have a defective product Jupio will offer maximum service and support.

The guideline General Product Safety obliges company to offer safe products. Besides, as from 1st December 2005 companies must report as soon as dangerous products come on the market. Legislation must contribute to a better protection of the consumer. Jupio acts conform all legal requirements products have to meet and makes every effort to bring safe products on the market. If necessary, Jupio products or packages contain a warning. If a defective product, which is dangerous, is brought on the market, it can be traced by means of an article- and batch number. Jupio will withdraw this product from the market. Jupio will make mention of an unsafe product on her website: jupio.com. Besides, in case of a dangerous product, we will inform the FDA. Should your product contain dangerous deviations please inform Jupio Europe BV in The Netherlands. Jupio will research the product and will take all necessary precautions. Complaints concerning possible dangerous products can be reported to Jupio Europe BV in the Netherlands. In case of questions concerning product safety, please feel free to contact our customer service, on working days.

Jupio Europe BV

Wasaweg 27
9723 JD Groningen
The Netherlands

PO BOX 5105
9700 GC Groningen
The Netherlands

T +31-(0)50 5499949
F +31-(0)50 3130495
E info@jupio.com

